




**«CE» маркування стверджує, що продукт відповідає вимогам Європейських
Директив Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU 2004/108/EC EMC
Цей продукт відповідає правилам RoHS Directive (2011/65 / EC)
Цей виріб відповідає правилам Eup Directive (2009/125 /EC)**

+1 916-850-2832
841 F St, West Sacramento, CA 95605, US
ibotrobotics.com
Design in California
Assembled in China

багатофункціональний робот пи́лосос

iBot Vac

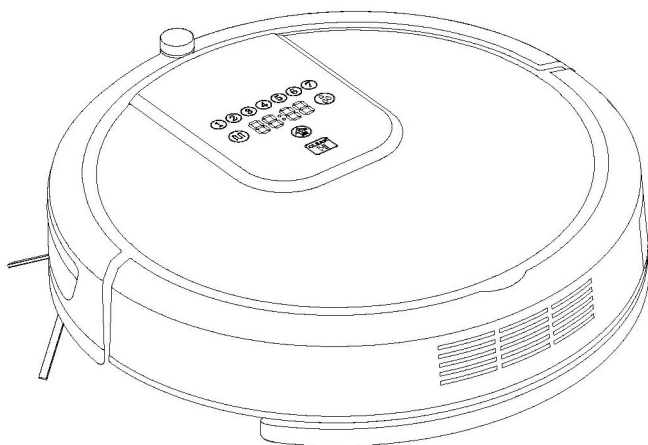

Дякуємо Вам за покупку продукту. Будь ласка, прочитайте інструкцію перед використанням.

Зміст

Техніка безпеки.....	02
Додаткові можливості.....	03
Знайомство з продуктом.....	04
Конструкція прибиральника.....	05
Панель управління прибиральника.....	06-07
Установка батареї пилососа.....	07
Встановлення автоматичної зарядки(док-станції).....	08
Опис пульта дистанційного керування.....	09
Налаштування УФ лампи/Smart Water Tank™	10
Налаштування розкладу/часу на пульті ДК.....	11
Установка, видалення та очищення пилосбірника.....	12
Установка 2in1 Smart Water Tank™ /швабри.....	13
Установка та видалення One Cover All™ щітки.....	14
Усунення несправностей.....	15
Технічні характеристики.....	16

Техніка безпеки

Перед використанням цього виробу, будь ласка, прочитайте наступні інструкції з техніки безпеки та дотримуйтеся всіх звичних застережних заходів!

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Будь ласка, зберігайте цю інструкцію.
- Будь-яка дія, що не відповідає інструкції може привести до пошкодження виробу.
- Остаточне тлумачення лишається за виробником.

Увага

Розбирати, ремонтувати або модифікувати продукт може тільки призначений технік. В іншому випадку це може призвести до виникнення пожежі, ураження струмом тощо.		Використовуйте тільки оригінальний зарядний пристрій. В іншому випадку, це може привести до пожежі та пошкодження пілососа.	
Не торкайтеся до кабеля живлення приладу вологими руками, так як це може призвести до ураження електричним струмом.		Занадто не згинайте та не ставте важкі предмети на кабель живлення. Це може привести до пожежі або ураження струмом.	
Увага! Треба уникати попадання одягу у рухомі частини пілососа(колеса, щітки). Це може привести до травм.		Тримайте подалі від сигарет, запальничок, сірників, джерел тепла та від горючих матеріалів (бензин та інше).	

Увага

Витягніть акумулятор, перш ніж транспортувати або відкладати виріб до тривалого зберігання. В іншому випадку це може пошкодити акумулятор.		Під'єднайте шнур живлення до зарядного пристрою, інакше це може викликати ураження електричним струмом або коротке замикання.	
Перевірте контакт між зарядним пристроєм та розеткою. В іншому випадку це може привести до відсутності заряду або пожежі.		Щоб продовжити термін служби акумулятора, зарядіть його принаймні через 16 годин після першого використання або перед повторним використанням після довгого тростою. Акумулятор не досягне його оптимальної продуктивності до 2-3 повного циклу зарядження-розрядження.	
Перед тим, як залишити пілосос на довготривале зберігання, повністю зарядіть акумулятор та тримайте в сухому і прохолодному місці.		Перед використанням видаліть усі уразливі предмети (тканини, скляні пляшки тощо). В іншому випадку це може пошкодити ці об'єкти або впливати на продуктивність приладу.	
Будь ласка, використовуйте пілосос з обережністю у присутності дітей, щоб уникнути заподіяння шкоди.		Не ставьте та не сідайте на пілосос, щоб не заподіяти шкоди йому та не травмувати людину.	
Увага: Не дозволяйте роботу всмоктувати воду та інші рідини, інакше це може призвести до пошкодження пристрою.		Не користуйтеся пілососом в обмежених просторах (маленький стіл, стілець), це може пошкодити виріб.	
Використання на вулиці заборонено, оскільки це може призвести до пошкодження продукту.		Не користуйтеся пілососом на комерційних передумовах, надмірне використання може бути причиною пошкодження виробу.	

Додаткові можливості

01. 2in1 Smart Water Tank™

Робот може одночасно пилюсосити та мити підлогу. Очищувач може автоматично контролювати швидкість всмоктування води з водяного резервуару. Для того, щоб досягти оптимального протирання, ви можете обрати швидкість просочування води за допомогою пульта дистанційного керування. Під час заряджання, вода припиняє просочуватися автоматично. Це захищає підлогу та док-станцію від надлишкової вологи.

02. Широкі позашляхові колеса

Широке колесо дозволяє вирішити проблему прослизання, яка виникає при очищенні вологим способом.

03. Зпатентована One Cover All™ щітка

Патентована V-подібна щітка з м'якої вовни підходить для плитки, підлоги з мармуру та дерева. Задня її частина виготовлена з гуми, що ідеально підходить для глибокого очищення килима.

04. Зпатентована 3D UV стерилізація

3D UV вбиває бактерії на підлозі, всмоктуючому отворі та всередині смітника.

05. Зпатентований 3D фільтр

Фільтр тривимірного всмоктування (дозволяє ефективно очищати, навіть якщо смітник майже повний) + фільтр HEPA запобігає повторному забрудненню повітря. Пилосбірник та 3D-фільтр дозволяється мити водою.

06. Зручний у користуванні

Просте натискання кнопки  на пилюсосі, переводить роботу в автоматичний режим.

07. Виявлення забруднень

При виявленні сміття, очищувач автоматично збільшить потужність всмоктування.

08. Висока сила всмоктування

Сила всмоктування 2000 Па, навіть дрібний пил буде видалено.

09. Інтелектуальна настройка всмоктування

Виявляючи велику кількість сміття, очищувач автоматично регулюватиме сили всмоктування, що не тільки значно покращує ефективність очищення, але також заощаджує близько 30% електроенергії.

Знайомство з продуктом


Цей пилосос можна використовувати для прибирання власних будинків, готельних номерів та невеликих офісів. Добре очищає різноманітні килими з невисоким ворсом, дерев'яні підлоги та керамічну плитку тощо.

Огляд функціональності


Пилосос працює на акумуляторній літій-іонній батареї та під інтелектуальним контролем мікрокомп'ютера. Це інтелектуальний робот із стерилізацією, автоматичним прибиранням, вакуумним пилососом, інтелектуальним вологим прибиранням. Має функцію прибирання за розкладом. Може керуватись з пульта дистанційного курування.

Обладнаний множинними датчиками для розпізнавання простору. Має різні режими автоматичного очищення та автоматично перезаряджається.


Прибиральник та аксесуари

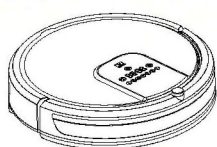


Прибиральник x 1

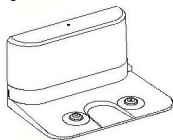


Зарядна док-станція x 1




Пульт ДК x 1




Блок живлення x 1



Кріплення серветки x 1



Серветка x 2



Щіточка для чищення x 1
(знаходиться на пилосбірнику)



HEPA x 1



Інструкція з експлуатації x 1
(може бути в електронному вигляді)




2in1 Smart Water Tank™



Бокові щітки x 4
(Будь ласка, встановіть дві на прибиральник перед використанням, щітки є ліва та права)

Конструкція прибиральника

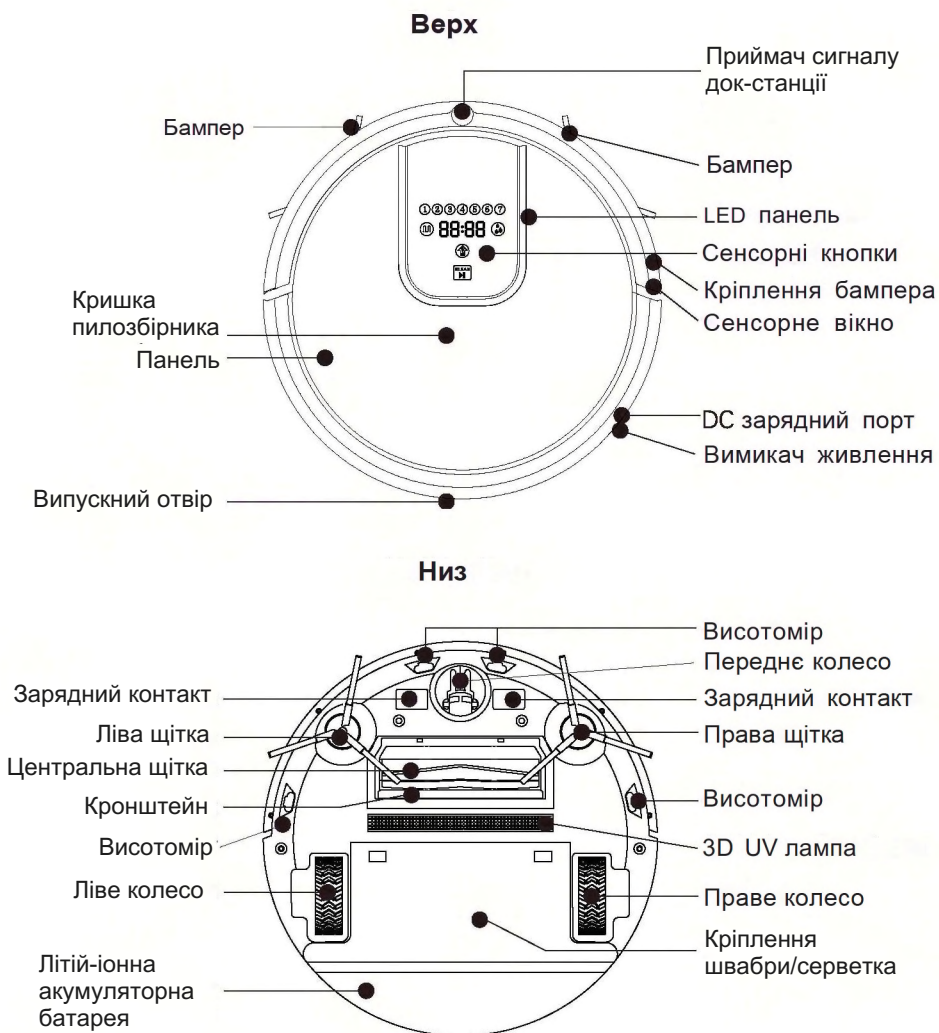

Панель управління прибиральника

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Ⓜ 88:88 Ⓢ



Перед вмиканням приберіть дрібні предмети та перешкоди в приміщенні, особливо шнури живлення, дроти тощо. Коли акумулятор під час чищення розрядиться, пилосос припиняє чищення та дає п'ять звукових сигналів, вмикає світло заряджання та автоматично повертається до док-станції.



Кнопка автоматичного сухого/вологого прибирання

Натисніть цю кнопку, і очищувач розпочне автоматичне прибирання. Прибирати буде до тих пір, поки не сяде батарея, з тієї точки він автоматично повернеться до док-станції. Під час прибирання, торкніться цієї кнопки щоб зупинити робота.



Натисніть "  " та оберіть режим прибирання.
Увага



Індикатор док-станції

Натисніть "  " і робот шукатиме док-станцію для заряджання.



Індикатор

Вологе прибирання, індикатор на роботі ввімкнений.



Відображення швидкості просочування води.

Режим вологого прибирання, цей значок позначає, що пилосос перебуває у стандартному режимі подачі води. Блімаючий означає, що обрана максимальна швидкість подачі води. Коли водяний бак зпорожніє, цей значок погасне та висвітлиться код помилки EO12.



Увага: Перед зарядженням переконайтеся, що вимикач живлення пилососа увімкнений!

Панель управління прибиральника



Цифровий індикатор

- а. Код помилки буде відображатися при виявленні останніх, наприклад: E001 буде відображатися як "E001"
- б. Година/хвилина, наприклад: 08:28 буде відображатися цифровим способом як "08:28".
- в. Показчик зарядки: "11 11" Під час заряджання буде світитись. Коли акумулятор зарядиться повністю, на дисплеї відображається "FULL".
- г. **①②③④⑤⑥⑦** Вказує день тижня: 1,2,3,4,5,6,7,.



Увага

1. Рекомендується очищати всмоктуючий вхідний отвір та пиловий датчик щоразу, коли виймається бак для сміття.
2. Коли пилосос працює, режим очищення обирається за замовчуванням, але при виявленні будь-якого пилу він автоматично перемикається на спеціальне очищення по спіралі.
3. Щоб максимально збільшити ефект вологого очищення; перед початком роботи, будь ласка, заповніть бак для води.

Установка батарей пилососа

1. Для встановлення в пилосос акумулятора, будь ласка, використовуйте викрутку, потрібно ослабити чотири гвинти у нижній частині корпусу і зняти монтажну кришку батареї (див. Рис.1).
2. Під час встановлення батареї, правильно підключіть фіксатори двох клем (див. Рис. 2).
3. Коли не користуєтесь, встановіть очищувач в режим підзарядки, це дозволить оптимально використовувати акумулятор.
4. Якщо машина залишається невикористаною протягом тривалого часу, регулярно заряджайте пристрій, принаймні один раз на місяць, щоб оптимально використовувати акумулятор.
5. Батарею можна замінити лише на акумулятор від оригінального виробника, в іншому випадку, це може призвести до пошкодження пилососа.

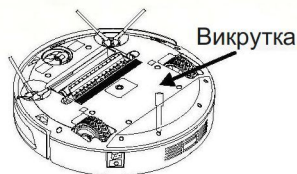


Рис.1

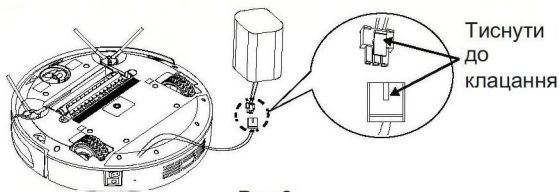


Рис.2

Встановлення док-станції

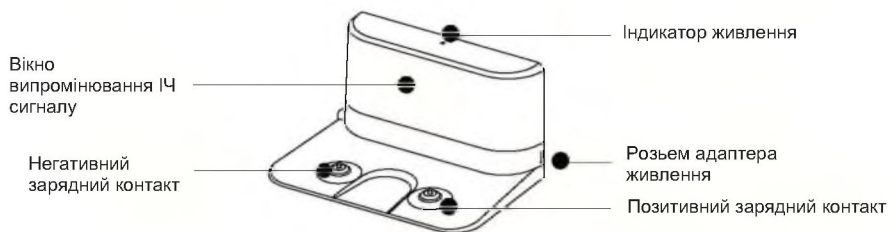


Рис. 1



Рис.2

Інструкція для встановлення док-станції

1. Закріпіть зарядну док-станцію на рівну поверхню та притулите до стіни.
2. Уникайте перешкоди і нерівностей в межах 2м перед док-станцією та 1м з обох боків.
3. Якщо інфрачервоний сигнал переривається через перешкоди, прибиральник не зможе знайти док-станцію для заряджання.
4. Будь ласка, зафіксуйте шнур живлення постійного струму док-станції та не кладіть його на підлогу, інакше це позначиться на пошуку док-станції.

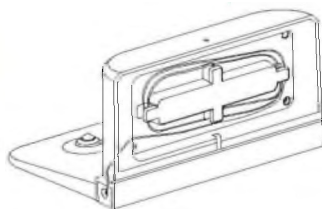


Рис.3



Увага

Увага: Перед зарядженням переконайтеся, що вимикач живлення пилососа увімкнений!!

Налаштування УФ лампи/Smart Water Tank™

1.Налаштування УФ лампи:

УФ лампа ввімкнена за замовчуванням, якщо бажаєте вимкнути її, дотримуйтесь наступних інструкцій:

- а. У режимі очікування, натисніть кнопку "  ", а потім натисніть кнопку "  ", щоб ввести налаштування УФ-лампи (UV індикатор на пилососі блимає);
- б. Натисніть кнопку "  ", ультрафіолетова лампа на прибиральнику ввімкнеться, а на екрані відобразиться "1111".
- в. Натисніть кнопку, "  ", щоб зберегти поточні настройки та повернутися до режиму очікування.
- г. Натисніть кнопку "  ", лампочка УФ-випромінювання вимкнеться, на екрані висвітиться "0000";
- д. Натисніть кнопку "  ", щоб зберегти поточні настройки та повернутися до режиму очікування.

2.Налаштування Smart Water Tank™:

Стандартний режим подачі води встановлений за замовчуванням; якщо бажаєте скористатись режимом збільшеної подачі води, дотримуйтесь наступних інструкцій:

У режимі очікування, натисніть кнопку "  ", потім натисніть кнопку "  ", щоб ввести налаштування швидкості просочування води (індикатор "  " на пилососі буде блимати); Натисніть кнопку "  ", та індикатор "  " на пилососі засвітиться, на екрані відобразиться "1111"; вказуючи, що резервуар для води в стандартному режимі подачі води, підходить для дерев'яної підлоги, оскільки надлишкова волога руйнує дерево. Цей режим також підходить для не дуже забрудненої підлоги.

Натисніть кнопку "  ", щоб зберегти поточні налаштування та повернутися до режиму очікування.

Натисніть кнопку "  ", та індикатор "  " на пилососі вимкнеться, на екрані відобразиться "0000"; вказуючи, що водяний резервуар знаходиться в режимі максимальної подачі води, підходить для плитки / мармуру тощо.

Натисніть кнопку "  ", щоб зберегти поточні налаштування та повернутися до режиму очікування.

Опис пульта дистанційного керування



Рис.1

Функції кнопок пульта дистанційного керування

-  Повернутися додому - Натисніть, щоб робот зупинив чищення та повернувся до док-станції.
-  Сон - Натисніть, щоб ввести робота в режим очікування, щоб перевести в робочий режим, утримуйте цю кнопку 1 секунду.
-  Турбо - Натисніть цю кнопку, і робот почне турбо очистку, сила всмоктування збільшиться, підходить для дуже забруднених підлог та килимів.
-  Периметр - Натисніть цю кнопку, і робот увійде до режиму пересування по периметру, доки не оберете інший режим.
-  Точкове очищення - Натисніть цю кнопку, і робот увійде до режиму очищення плями, доки не оберете інший режим.
-  Full Go - Натисніть цю кнопку, і робот увійде в максимальний режим очищення, доки не закінчить прибирання або не оберете інший режим.
-  Таймер - Керування розкладом/часом, УФ лампою та Smart Water Tank (див. На стор. 11-12).
-  Старт/пауза - Натисніть, і робот пилосос перейде в автоматичний режим прибирання.
-  Вперед - Натисніть під час очищення, і робот рухається у напрямку вперед.
-  Назад - Натисніть під час очищення, і робот рухатиметься у напрямку назад.
-  Праворуч - Натисніть під час очищення, та робот поверне праворуч.
-  Ліворуч - Натисніть під час очищення, та робот поверне ліворуч.

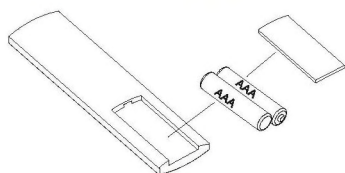


Рис.2

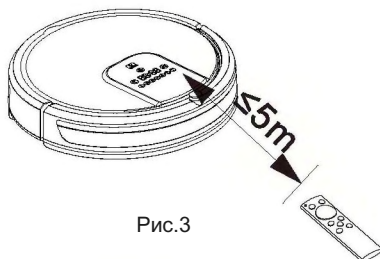


Рис.3



Увага

1. Розмістіть дві батарейки AAA, щоб використовувати пульт дистанційного керування. (Як показано на Рис. 2)
2. Під час керування пристроєм за допомогою пульта дистанційного керування, наведіть контролер на головку датчика пристрою та тримайте його в межах 5 м від пилососа.

Налаштування розкладу/часу пультом ДК

1. Налаштування поточного дня тижня, години/хвилини

а. Налаштування поточного дня тижня

У режимі очікування, натисніть кнопку " Таймер ", потім натисніть кнопку " Турбо ", щоб увійти в налаштування поточного дня тижня; натискайте кнопки " Ліворуч " та " Праворуч ", щоб переключати понеділок/неділя;
Натисніть кнопку " Вперед ", якщо обрали потрібний день; натискайте кнопку " Назад ", доки він блимає, щоб скасувати;
Натисніть " Старт/пауза ", щоб зберегти потрібний день тижня та введіть налаштування години/хвилини;

б. Налаштування поточного часу

Після того, як налаштування поточного дня тижня завершено, натисніть кнопку " Старт/пауза ", щоб ввести потрібні параметри поточної години/хвилини.
Натискайте кнопки " Ліворуч " та " Праворуч ", щоб перемикає годину/ хвилину;
Натисніть кнопку " Вперед ", щоб збільшити поточний час, та натисніть кнопку " Назад " навпаки;
Натисніть кнопку " Старт/пауза ", щоб зберегти налаштування години/хвилини та перейти до режиму очікування.

2. Налаштування розкладу прибирання

а. Налаштування дня тижня

У режимі очікування, натисніть кнопку " Таймер ", потім натисніть кнопку " Точкове очищення ", щоб увійти в налаштування потрібного дня тижня; натискайте кнопки " Ліворуч " та " Праворуч ", щоб переключати понеділок/неділя;
Натисніть кнопку " Вперед ", якщо обрали потрібний день; натискайте кнопку " Назад ", доки він блимає, щоб скасувати;
Натисніть " Старт/пауза ", щоб зберегти потрібний день тижня та введіть налаштування години/хвилини;

б. Налаштування години/хвилини

Після того, як налаштування потрібного дня тижня завершено, натисніть кнопку " Старт/пауза ", щоб ввести параметри години/хвилини.
Натискайте кнопки " Ліворуч " та " Праворуч ", щоб перемикає годину/хвилину;
Натисніть кнопку " Вперед ", щоб збільшити потрібний час, та натисніть кнопку " Назад " навпаки;
Натисніть кнопку " Старт/пауза ", щоб зберегти налаштування години/хвилини та перейти до режиму очікування.

Установка, видалення та очищення пилозбірника

1. Установка та видалення пилозбірника

01. Підняти кришку (Рис.1)
02. Витягти пилозбірник (Рис.2)

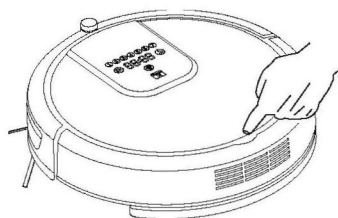


Рис.1

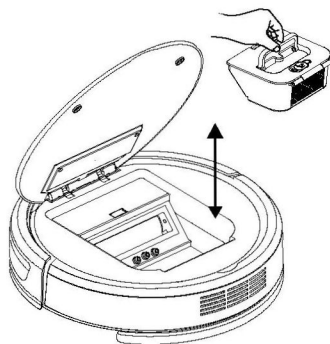


Рис.2

2. Очищення Smart Water Tank™

01. Відкрийте верхню кришку пилозбірника, видаліть бруд та інше сміття (Рис.3,4)
02. Пилозбірник та фільтр можна промити водою (Рис.3)

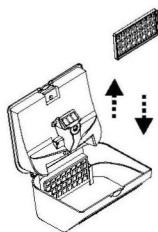


Рис.1

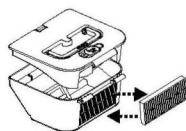


Рис.2



Рис.3



Увага

1. Після промивання, висушіть смітєвий бачок, фільтр та HEPA, перед їх встановленням (прохолодним повітрям з електричного фену).
2. Будь ласка, суворо дотримуйтесь інструкцій про видалення та встановлення пилозбірника.

Установка 2in1 Smart Water Tank™/швабри

1. Установка 2in1 Smart Water Tank™:

1. Як показано на Рис.1, вийміть резервуар для води, відкрийте гнучкий пластиковий клапан, залийте чисту воду та закрийте клапан.
2. Як показано на Рис.2, помістіть 2in1 Smart Water Tank™ в очищувач та закрийте кришку. Пристрій готов до вологого прибирання.

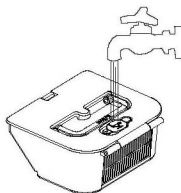


Рис.1

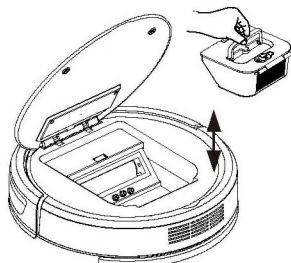


Рис.2

2. Установка швабри:

1. Зачепіть серветку переднім краєм за кріплення та рівномірно її розкладьте.
2. Як показано на Рис.3, встановіть кріплення з серветкою на пристрій, вирівнявши його за отворами.

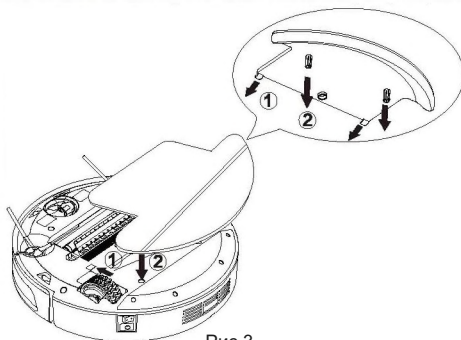


Рис.3



Увага

1. Перед тим як заливати воду в резервуар, вийміть танк, замість того, щоб поповнювати резервуар безпосередньо в пилососі, щоб вода не потрапляла в пристрій і не призвела до короткого замикання.
2. При використанні резервуара для води забороняється перевертати пристрій, щоб вода не попала в машину та не пошкодила її.
3. Після того, як ви наповнили резервуар для води, зберіть усю надлишкову воду, щоб вона не потрапила всередину пилососа.

Установка та видалення One Cover All™ щітки

1. Видалення та очистка щітки:

1. Як показано на Рис.1, затисніть U-образні кріплення на кожній стороні підкладного кронштейну одночасно з обох боків пальцями, щоб видалити кронштейн.
2. Як показано на Рис.2, витягніть лівий кінець роликової щітки рукою.
3. Як показано на Рис.3, очистіть волосся з щітки або промийте її водою (не встановлюйте її, доки вона не висохне повністю).



Рис.1



Рис.2



Рис.3

2. Установка щітки

1. Як показано на Рис.1, (збільшений вигляд правої частини), щітка встановлюється з правого кінця у приводний вал пілососа. Переконайтеся, що вал основної щітки з'єднався з приводним валом.
2. Як показано на Рис.2, (збільшений вигляд лівої частини), після встановлення роликової щітки, переконайтеся, що ліва її сторона встала в напівкруглий слот та знаходиться в горизонтальному положенні.
3. Як показано на Рис.3, спрямуйте кронштейн у напрямку до переднього колеса так, щоб виступи на кронштейні зайшли у пази на пілососі, потім натисніть на кронштейн, щоб U-образні кріплення заблокувались.



Рис.1



Рис.2



Рис.3

Усунення несправностей



Увага

Очищувач подає сигнал тривоги, коли він припиняє працювати або не може розпочати роботу. Слідуйте підказкам наведеним нижче.

Код помилки	Опис	Причина	Рішення
E001	помилка висотоміра	Датчик заблоковано або пристрій завис над сходами	Очистіть висотоміри під роботою або перемістіть робота в інше місце
E002	Всмоктуючий отвір заблокований	Пиловий датчик або всмоктуючий отвір забитий сміттям	Очистіть пиловий датчик та всмоктуючий отвір
E003	Помилка ведучих колес	Колеса заблоковані сторонніми предметами	Очистіть колеса від сторонніх предметів
E004	Помилка бічних щіток	Бічні щітки заблоковані сторонніми предметами	Очистіть щітки від сторонніх предметів
E005	Колесо не торкається підлоги	Ліве або праве колесо піднято	Перемістіть робота на інше місце
E006	Помилка центральної щітки	Центральна щітка забита сміттям	Очистіть центральну щітку від сміття
E007	Низький заряд батареї	Занадто низький заряд батареї	Вручну поставте робота на підзарядку
E008	Пилосос не заряджається	Вимикач живлення вимкнений або акумулятор підключений не вірно	Ввімкніть живлення або перевірте підключення акумулятора
E009	Помилка виявлення стіни	Сенсор виявлення стіни заблоковано	Очистіть прозоре переднє вікно на бампері
E010	Помилка переднього бампера	Перемикач переднього бампера заблоковано	Натисніть на передній бампер, щоб перевірити, чи не заклинив він
E011	Проблема акумулятора	Батарея встановлена не вірно або потребує зарядки	Від'єднайте клеми акумулятора або замініть акумулятор
E012	Низький рівень води у баку	Перевірте рівень води у баку	Вийміть бак та долийте води



Зауваження

Якщо після усунення несправностей, зазначених вище, проблема не зникне, зверніться до відділу технічного обслуговування або гарантійного сервісного центру.

Технічні характеристики

Технічна специфікація робота

1	Номінальна напруга	DC 14.8V	
2	Номінальна потужність	30W	
3	Робоча температура	-10°C ~ 45°C	
4	Вхідна напруга	DC 24V/0.5A	
5	ІЧ пульт ДК	38KHZ	
6	Розміри	Ø350mm×87.5mm	
7	Вага	2.9Kg	
8	Батарея	Li-ion 3600 mAh	
9	Об'єм 2in1 Smart Water Tank™	400мл + 350мл	

Технічна специфікація док-станції

1	Розміри	146×45×15mm	
2	Вхідна напруга	DC 24V/0.5A	
3	Робоча температура	-10°C ~ 45°C	
4	Діапазон робочої вологості	≤ 85RH	

Технічна специфікація пульта ДК

1	Розміри	146×45×15mm	
2	Батарея	2×AAA	
3	Спосіб ДК	Інфрачервоний	
4	Дистанція	≤ 5m	
5	Робоча температура	-10°C ~ 45°C	
6	Діапазон робочої вологості	≤ 85RH	